

No.1



有線・無線接続ガイド

3Gモバイルルータ

MZK-MR150

Version: MZK-MR150_Q/G-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「No.2 設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

有線インターネット回線が無い環境でも 3G モバイル端末を使ってインターネットの利用ができます。



本製品の Internet ポートにインターネット回線を接続することにより、屋内のブロードバンドルータとして利用することもできます。

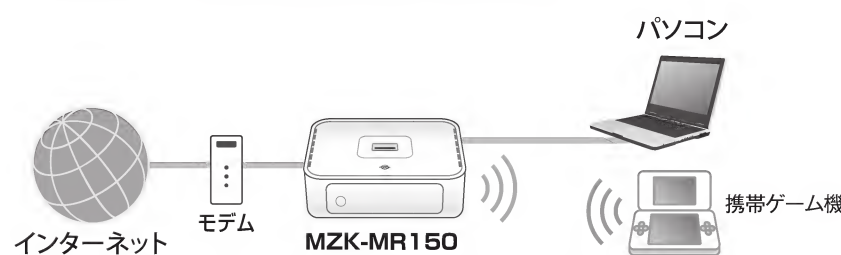

手順の確認

- 本紙を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末を接続 (b) インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhone を接続

有線で接続	無線 LAN で接続				
	iPhone iPad	Windows 7	Windows Vista	Windows XP	Mac OS X
					無線LAN アダプタ

- 別紙「No.2 設定ガイド」を参照してください。

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii	PS3	DSi/DSi LL	DS/DS Lite	PSP
-----	-----	------------	------------	-----

必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ MZK-MR150 (本製品)
- ☐ ACアダプタ (同梱品)
- ☐ LANケーブル (同梱品: パソコンと有線で接続する場合のみ)
- ☐ 有線・無線接続ガイド (本紙)
- ☐ 設定ガイド

以下のものを別途用意してください。

- ☐ LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhone、またはiPad
- ☐ 3Gモバイル端末 (3Gモバイル端末で接続するときのみ)
- ☐ インターネット回線 (有線でインターネット接続するときのみ)
- ☐ インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

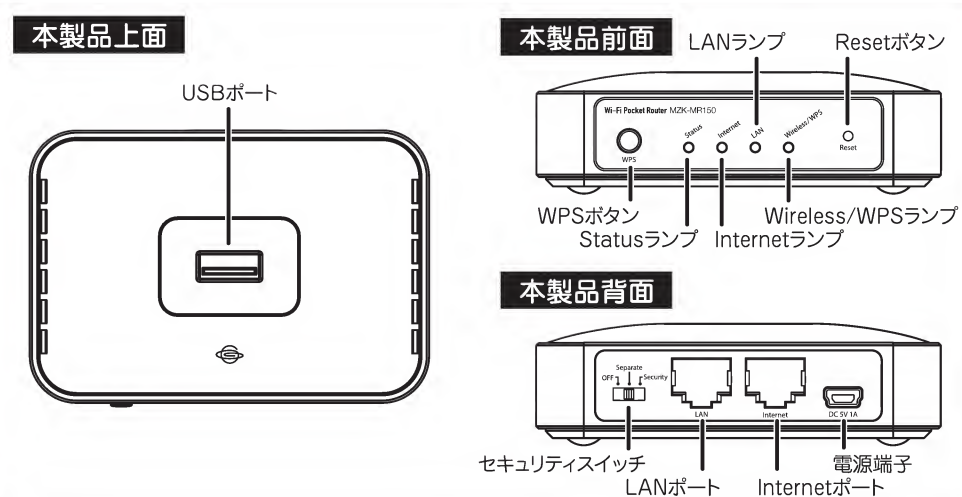


工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin	
パスワード	password	
IP アドレス	192.168.111.1	
ネットワーク名 (SSID)	<div><div>Model Name: MZK-MR150</div><div>S/N: Node ID (BSSID):</div><div>出荷時設定値 ドメイン名:</div><div>SSID 1: ap-pc-..... ユーザ名: admin</div><div>SSID 2: ap-game-..... スワード: password</div><div>(メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)</div></div>	
※本製品背面のラベル内にある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。		
※「.....」が製品ごとに異なります。		
暗号化キー	12345678	なし
認証方式	WPA2	—
暗号化方式	AES	—
キーフォーマット	パスフレーズ	—

セキュリティスイッチの機能について

本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード) を変更します。

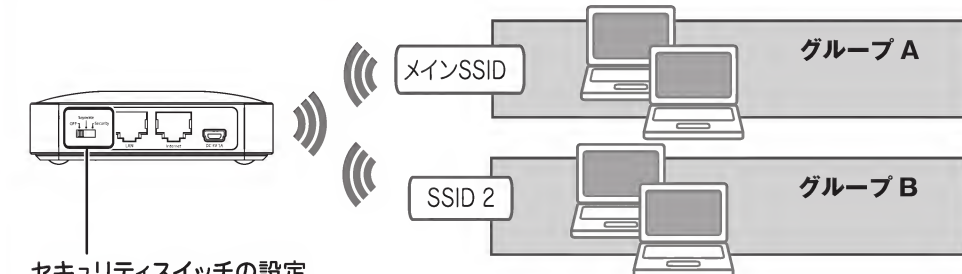


セキュリティスイッチの設定	
OFF	SSID 間での通信が可能。グループ A/B 間の通信が可能です。
Separate ON	SSID 間での通信を遮断。グループ A/B 間の通信は不可能です。同じ SSID 内での通信は可能です。(例: グループ A 内のパソコン同士)
Separate ON + Security ON	「Separate ON」の状態で、SSID の通知を無効にします。

STEP 1 インターネット回線を接続


(a) 3Gモバイル端末

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

- 1 本製品背面のセキュリティスイッチを「OFF」側にします。
- 2 本製品上面の USB ポートと 3G モバイル端末を接続します。
- 3 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- 4 本製品前面の「Status」、「Internet」ランプが点灯し、「Wireless/WPS」ランプが赤色から緑色に点灯することを確認します。

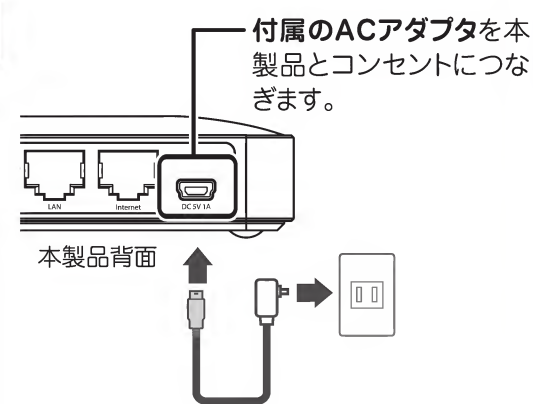

本製品前面の「Status」、「Internet」ランプが点灯し、「Wireless/WPS」ランプが赤色から緑色に点灯することを確認します。

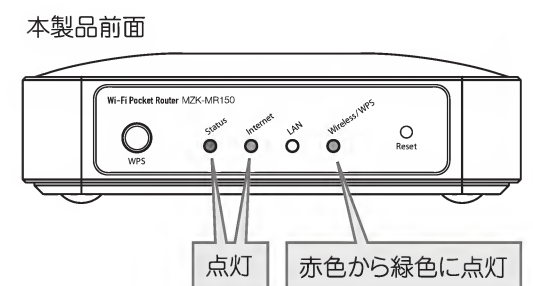

ランプが点灯して2分程お待ちいただいた後、次の手順に進んでください。


以上で接続は完了です。
本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

(b) インターネット回線

- 1 はじめに現在の接続状況を確認します。

通信機器や有線ルータを使用して、インターネット接続しているとき

1. インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。

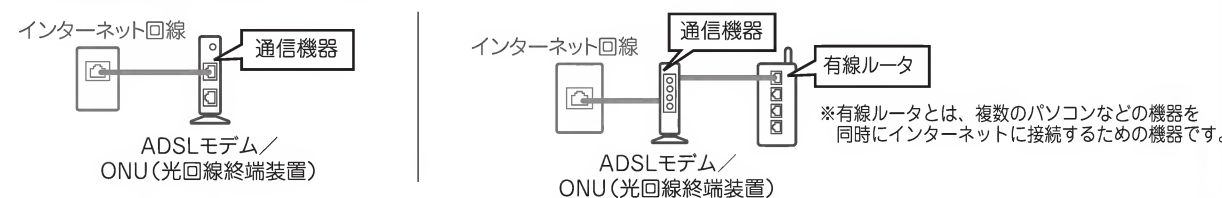

2. パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続している LAN ケーブルを外します。



インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。

インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビの通信機器が画面まで接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。

インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき

1. 部屋の壁に LAN ケーブルを接続するための LAN ポートが配置されているか確認してください。
2. パソコンの電源をオフにし、LAN ポートから LAN ケーブルを外します。



※LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。

インターネット接続サービスを契約していないとき

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。

- 2 本製品をインターネット回線に接続します。

- 1 本製品背面のセキュリティスイッチを「OFF」側にします。
- 2 付属の LAN ケーブルを使って、本製品の「Internet ポート」にインターネット回線を接続します。
- 3 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- 4 本製品前面の「Status」ランプが点灯、「Internet」ランプが点滅、「Wireless/WPS」ランプが赤色から緑色に点灯することを確認します。

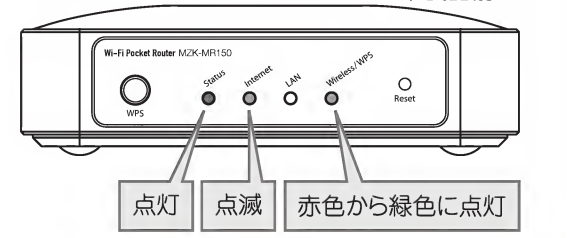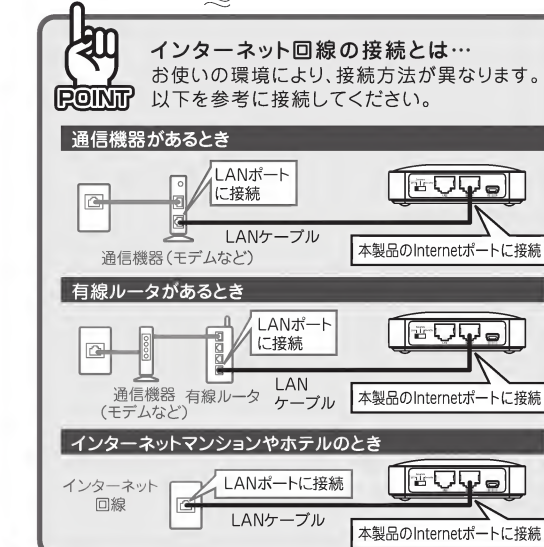

ランプが点灯・点滅して2分程お待ちいただいた後、次の手順に進んでください。

以上で接続は完了です。
本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

STEP 1 でこまったときは…?

本製品の電源が入らないときは、右記の内容を確認してください。
※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか?
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか?
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口に替えてみてください。
- ・正しい電源・電圧で使用していますか?

設定ガイド


本紙は「有線・無線接続ガイド」の手順の続きです。
先に「有線・無線接続ガイド」を参照してください。

Version: MZK-MR150_QIG-B_V2

STEP 3 本製品の設定


(a) 3Gモバイル端末を接続した場合

1 WEB ブラウザを起動します。



POINT iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。


2 アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter>キーを押します。



3 ① ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
② [ログイン] をクリックします。




POINT WEB 設定画面が表示できないときは、右記の「STEP 3 でこまったときは…」を参照してください。



4 WEB 設定画面が表示されます。
「クイックセットアップ」をクリックします。



5 「WAN 接続タイプ」で「3G 通信端末」を選びます。

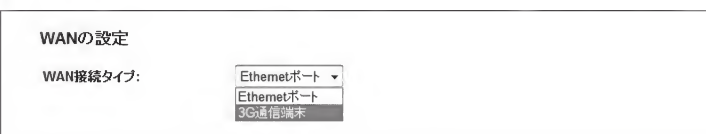

手順の確認

●以下の手順は、別紙「No.1 有線・無線接続ガイド」を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhoneを接続

●本紙を参照してください。

STEP 3 本製品の設定


(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の設定

Wii PS3 DSi/DSi LL DS/DS Lite PSP


(インターネット回線を設定するときは右記を参照してください)

6 お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。
①お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。
②[終了] をクリックします。

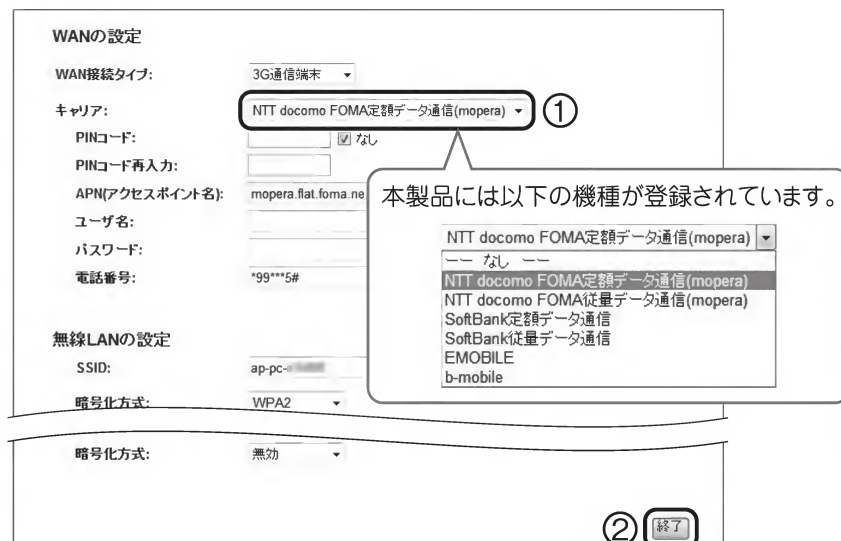

●通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。インターネットに接続しないときは、本製品の電源をオフにしてから 3G モバイル端末を取り外して、接続を切断してください。
●ご契約が定額データプランであっても、以下のような誤った設定により従量制で通信し別途パケット通信料が請求される場合があります。ご注意ください。
例 1) NTT ドコモの 3G モバイル端末を本製品に接続し、「キャリア」の機種選択にて「EMOBILE」を設定したとき。
例 2) NTT ドコモの 3G モバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電話番号」に「*99**1#」を設定したとき。
●NTT ドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信サービスや国際ローミングをご利用されるときには定額通信の対象外となり、別途 NTT ドコモから通信料が請求されます。ご注意ください。

7 「設定の変更に成功！」と表示され、本製品が再起動します。



8 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。

POINT 本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2 分程お待ちいただいた後、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。
右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

STEP 3 本製品の設定

(b) インターネット回線を接続した場合

(3Gモバイル端末を設定するときは左記を参照してください)

1 はじめに、インターネットに接続できるかどうかを確認します。
WEB ブラウザを起動します。



POINT iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。

2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。



3 WEB ブラウザに表示される画面を確認します。

弊社のホームページが表示されたとき




インターネットの設定は完了しています。
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

ホームページでエラーが表示されたとき

インターネットの設定が必要です。
そのまま下記 4 に進んでください。

4 アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter>キーを押します。



5 ① ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
② [ログイン] をクリックします。




POINT WEB 設定画面が表示できないときは、右記の「STEP 3 でこまったときは…」を参照してください。




6 WEB 設定画面が表示されます。
「クイックセットアップ」をクリックします。



7 ①「WAN 接続タイプ」が「Ethernet ポート」になっていることを確認します。
②「接続タイプ」で「PPPoE」を選びます。

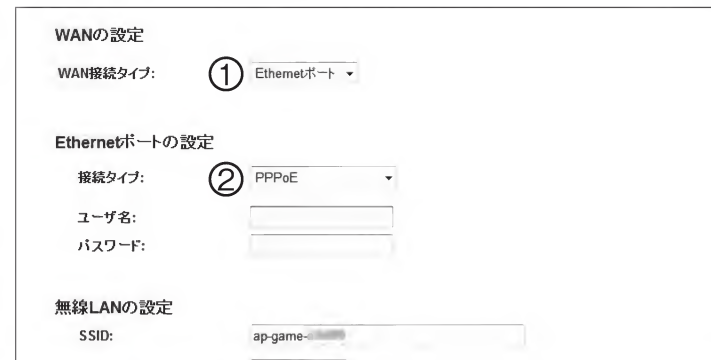


8 ①「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。
②「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。
③[終了] をクリックします。

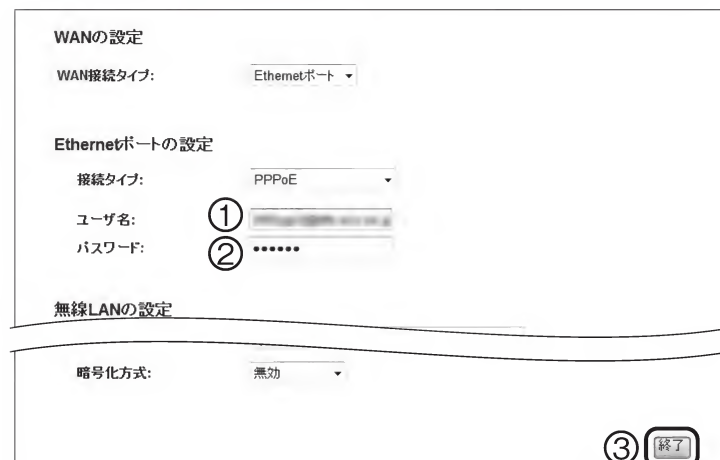

●ユーザ名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザ名」、「ユーザー ID」などと表記する場合があります。
●大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。

9 「設定の変更に成功！」と表示され、本製品が再起動します。




10 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。

POINT 本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2 分程お待ちいただいた後、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。

接続状況を確認する

1 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。



2 弊社のホームページが表示されていることを確認します。




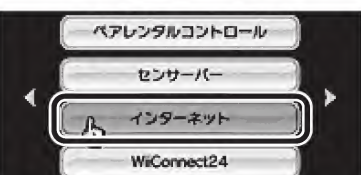
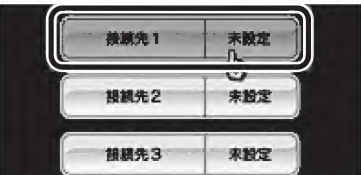



以上で全ての設定は完了です。
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

STEP 3で こまったときは…?

WEB設定画面にログインできません
●セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
●設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。



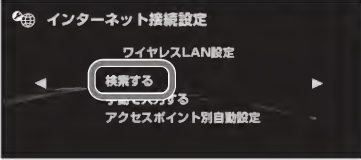
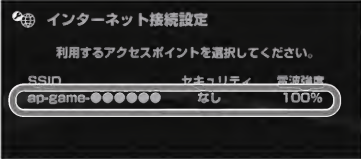

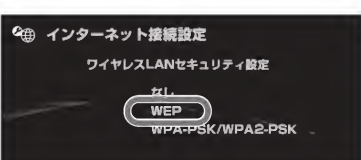
STEP 4 ゲーム機の接続

Wii

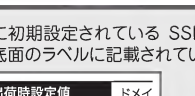- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」を選びます。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- POINT ☐ 本製品に初期設定されている SSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。

☐ 「ap-game-●●●●●●」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 10 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。
- 12 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。


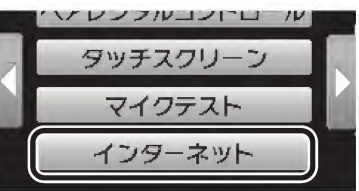

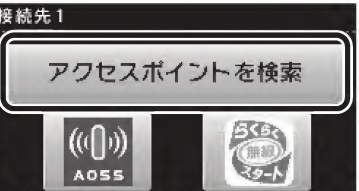

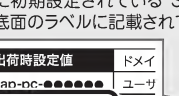
ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

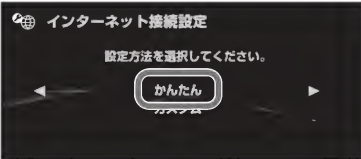PS3

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。
「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 7 一覧から「ap-game-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- POINT ☐ 本製品に初期設定されている SSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。

☐ 「ap-game-●●●●●●」が表示されないときは、「×」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索してください。
- 8 「ap-game-●●●●●●」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
- 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
- 10 「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。
※表示されないときは次に進んでください。
- 11 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。






PS3 の操作に関しては、PS3 に付属している取扱説明書を参照してください。

DSi/DSi LL

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- POINT ☐ 本製品に初期設定されている SSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。

☐ 「ap-game-●●●●●●」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。




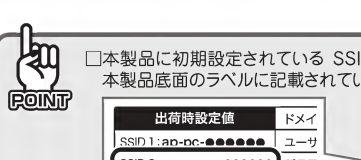


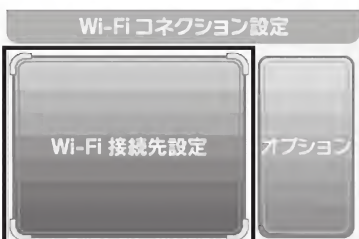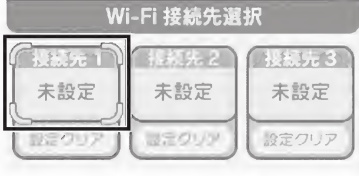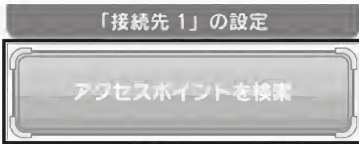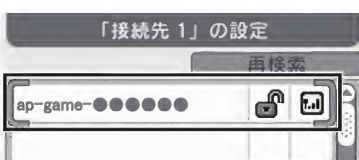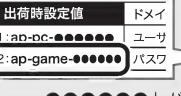ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してください。

DS/DS Lite

- 1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi 設定」ボタンで表示されます。
- 3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- POINT ☐ 本製品に初期設定されている SSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。

☐ 「ap-game-●●●●●●」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 8 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 9 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

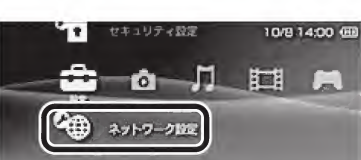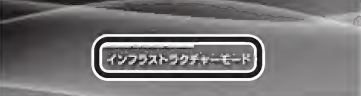ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してください。

PSP

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 6 一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 10 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 11 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押して、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。

PSP の操作に関しては、PSP に付属している取扱説明書を参照してください。

うまく接続できないときは
・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは、

プランネクス MZK-MR150 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試ください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品前面の「Reset」ボタンを 6 秒以上長押しします。
3. 本製品前面の「Status」ランプが点滅したら、「Reset」ボタンから手を離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、有線・無線接続ガイドの「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> MZK-MR150（本製品） | <input type="checkbox"/> LAN ケーブル |
| <input type="checkbox"/> AC アダプタ | <input type="checkbox"/> 有線・無線接続ガイド |
| <input type="checkbox"/> 設定ガイド | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書／保証書 |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mr150.shtml>

●プランネクスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●PSP・PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。